


FANN Larminfästning monteringsanvisning Förhöjningsstos larmfäste

FANN Tasohälyttimen kiinnitys Korotusputki - kiinnike

A. Skruva fast larmfästet på förhöjningsstosens andra ring nedifrån.

B. Skruva i larmgivaren och justera till lämplig larmnivå, som är ca 5 cm under inloppets vattengång (botten på röret).

1. Tank
2. Stos
3. Larmgivare
4. Larmfäste
5. Skruv, 2 st
6. Tät genomföring

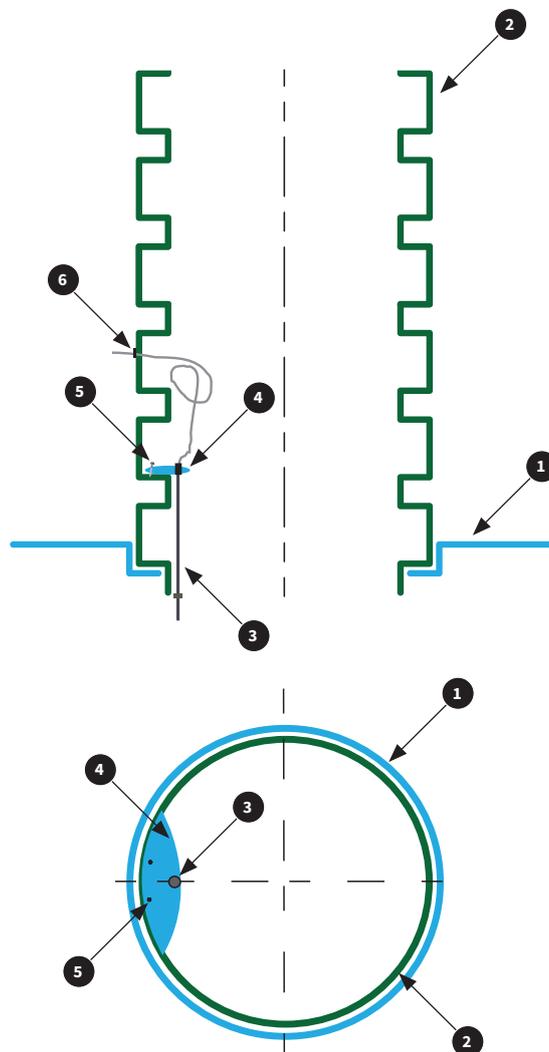

A. Kiinnike asennetaan korotusputken toiseksi alimpaan renkaaseen.

B. Kiinnitä anturi kiinnikkeeseen ja säädä anturille sopiva taso, joka on noin 5 cm tuloputken alapuolella (alareunasta mitattuna).

1. Säiliö
2. Putki
3. Anturi
4. Kiinnike
5. Ruuvi, 2 kpl
6. Tiivis läpimeno

FANN VA-Teknik AB
Box 1444
183 14 Täby

08-761 02 21
post@fann.se
www.fann.se



www.fann.se